安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただき たい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。な お、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され ています。パンコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障 /トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

-1-	14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	\triangle	警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)
	\Diamond	してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:①分解禁止)
		しなければならない行為を示します。(例:(そプラグをコンセントから抜く)

強制	本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
分解禁止	本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。

	AC100V (50/60MHz) 以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
***	海外などで異なる電圧を使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

(1) 強制	電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。
	電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。

禁止	 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 ・重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。・熱器具を近付けたり、加熱しないでください。 ・電源ケーブルを抜くときは、必ずブラグを持って抜いてください。・極端に折り曲げないでください。 ・電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 方一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

0	電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
強制	さわってけがをする恐れがあります。

	小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監
U	視、指導のもとで行うようにしてください。

\bigcirc	濡れた手で本製品に触らないでください。
禁止	電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本動品の故障の原因となります。

電源ケーブルがコンセンドに接続されていることは、窓電の原因となりより。よん、コンセンドに接続されているくとも、本義品の故障の原因となります。
煙が出たり変た臭いや音がしたら、すぐにコンセントから雷源プラグを抜いてください。

源プラグを	そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
抜く	弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
	風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

	国一物はC、小刀で並ぶが多い物川では、平表面を使用しないで、7.2.20°。
(3)	火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
水場での	
使用禁止	

★制具に海体をかけたけ 異物を内部に入れたり たいでください 海体や異物が内部に入っ

	本製品に液体をかけたり、美物を内部に入れたりしないでください。液体や美物が内部に入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。
電源プラグを	そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
抜く	酸対サポートセンターまたは、お買い求めの販売はにで起診ください。

電源ケーブル(またはACアダプタ)、信号ケーブルは必ず本製品付属のものをお使いください。	
▼ ⇒製品付属以外の電源ケーブル(内部接続用を含む)、ACアダプタ、信号ケーブルをで使用になると、電圧や端子の極性が異なることがあるため、発煙、発火の恐れがあります。	

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアル・ など)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。	ミサッシ
制 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。	

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定 める手順に従ってください。

強制 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を

及ぼすことがあります。 ・ 強い磁界、静電気が発生するところ

・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ →故障の原因となります。 ほこりの多いところ →けが、故障、破損の原因となります。 振動が発生するところ 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 →故障や変形の原因となります。 直射日光が当たるところ

火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

・ 漏電、漏水の危険があるところ

データが消失、破損する恐れがあります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環 境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハーディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑える

→故障や感電の原因となります。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

$\overline{}$	
強制	故障の原因となります。
U	各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。
	なかはつうりりのイルダルマル笠は 取り吸いマノギャン まれ なやはつうりりにはまれぬ

59	至制	故障の原因となります。
(\mathcal{O}	本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。
-		湯がしてた人は中の水面によりなり。

\bigcirc	シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼっ
	本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼっ
** L	てからせも取ってください

禁止	てから拭き取ってください。
	本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを 再起動しないでください。

	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0	本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください
	条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

お問い合わせ・修理窓口・備品販売窓口

お問い合わせ・修理窓口・添付品の販売については、以下の順にてご確認いただきますようお願い致します。 マニュアル (印刷物、添付 CD 等) の設定内容・困ったときは (Q&A) をご確認ください。

弊社ホームページにて**最新 Q&A 情報、最新ドライバ・ファームウェア**をご確認ください。

サポート情報 **86886.jp** (ハローバッファロー) (http://www.不要) 上記で改善しない場合は、バッファローサポートセンターへお問い合わせください。

お問い合わせの際は、以下「必要な情報」③~⑦をあらかじめご確認ください。 インターネット(E メール)でのお問い合わせ先

表示されるお問合せフォームより Webサポート **86886.jp/mail/** (http://www不要) 質問をお送りください。

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

京第1 03-5781-7260	東京第2 03-5365-310
京第1 03-5781-7260 シンター 月〜± 9:30~19:00	センター 日~± 9:30 ~ 19:00

P電話 050-3101-0084 月~金(祝日除く) 9:30~17:00 *1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円/3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります

〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

修理は以下のバッファロー修理センターまでご依頼ください。※修理品送付の前に弊社への連絡は不要です

保証書について 修理送付前に本製品添付の保証書記載の保証契約約款をよくお読み下さい。 弊社ホームページより修理の web 予約、受付けた修理品の状況確認が可能です。

86886.jp/shuri/ (http://www 不要) 送付先住所 〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛

052-698-7330 ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。 電話番号 月~金(祝日を除く) 9:30~12:00 13:00~17:00

送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書 (原本)、修理依頼票 (*) * 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない 場合は、以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。

※発送は宅配便等控えが残る方法にてお送りください。控えが残らない郵送は固くお断りします。 ※修理依頼時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を 負いかねます。輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 ※ハードディスク、フラッシュメモリ等の記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前に予め

3客様にてバックアップをとっていただきますようお願いします ※AirStation、BroadStation、LinkStation、TeraStation は、修理の際に出荷時の状態に戻す為、設定内容(接続 ユーザ名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)を消去しますので、ご送付前に必ず設定内容を控えてください。 ※修理期間は、製品の到着後10日程度(弊社営業日数)を予定しております。

製品の添付品販売(一部)、ダウンロード(ドライバ・ファームウェアなど)の代行サービス(有料)は下記のページをで覧ください。

添付品の販売(備品販売窓口)ページ 86886.jp/bihin/ (http://www.不要) ユーザ登録はこちらのページ **86886.jp/user/** (http://www.不要)より登録いただけます。

※修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日又は、修理完了日より3ヶ月間のいずれか

必要な情報

⑥発生状況(初めから・ある日突然等) ②平日昼間の連絡先 (氏名·住所·電話番号(内線)·FAX番号) 発生頻度(必ず、時々、時間が経つと等) ⑦ご使用環境 (パソコン機種名、OS (Windows XP等)、周辺機器) ③バッファロー製品名 ⑧製品以外の添付品(ACアダプタ、ケーブルなど)

④バッファロー製品のシリアルナンバー ※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください。 This product supports only Japanese language.
Technical and customer support is limited to Japan only.

This product supports Japanese language Operating Systems ONLY. 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。 ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(サポートセンター)・添付品の販売業務(備品販売窓口)・製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター) BUFFALO PY00-31160-DM10-04 4-01 C10-012


PC-P1LAN マニュアル

はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

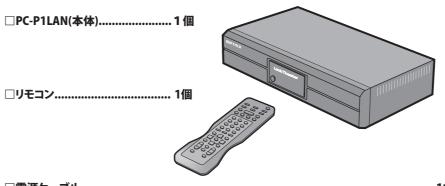

□電源ケーブル
□ビデオケーブル(コンポジットビデオ/アナログオーディオ)1本
□LANケーブル(ストレート)
□ユーティリティCD1枚
☑はじめにお読みください(本紙)1枚
□困ったときは

少メモ

- ●ユーティリティCDには、本製品の付属ソフトウェアや電子マニュアルが収録されていま す。詳しくは、電子マニュアルを参照してください。
- ●追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
- ●本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が 記載されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管
- ●ユーザー登録や修理のときにシリアルナン <本製品背面> バー(製造番号)の入力が必要です。本製 品を設置する前に、シリアル番号を保証書 に記入してください。



パソコンに接続して使用する方へ

本紙のステップ2以降の手順でセットアップを行ってく



LinkStationに接続して使用する方へ

LinkStation HS-DGL/DHGLシリーズ、TeraStation HS-DTGL/DHTGLシリーズ(以降、合わせてLinkStationと 表記します)のファームウェアで本製品を起動したいとき は、簡単セットアップ[LinkStationで使用するには]を選択 し、[開始]をクリックしてください。画面に表示される案内 にしたがってセットアップしてください。本紙のステップ 2、3、4、5、6を行う必要はありません

インストールしよう

本製品のドライバや付属のソフトウェアをインストールします。 以下の手順でインストールしてください。 ※画面はWindows XPを例に説明しています。

注意

- ファイアウォールの機能が有効となっている場合、本製品でパソコンが認識できないことがあり ます。このようなときは、ファイアウォール機能を無効にするか、ポートの使用を許可するか、ファ イアウォールを設定しているソフトをアンインストールしてください。詳しくは付属のユーティリテ ィCD内のPDFファイルPC-P1LANユーザーズマニュアル「困ったときは」をご参照ください。
- ●コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名で は正常にインストールできません。
- ●パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。

ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※簡単セットアップが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリ ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックして ください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリック



[PC-P1LAN Utilityのインストール] を選択します。

※通常は[DirectX9.0cのインストール]を選択する 必要はありません。動画ファイルが再生できなか ったときにインストールください。

- 2 [開始]をクリックします。



使用許諾をよく読み、[同意する]をク リックします。 同意しない場合、インストールするこ とはできません。



[次へ]をクリックします。

注意

まだ本製品は接続しないでください。PC-P1LAN Utilityインストール後に本製品を 接続してください。

※DirectX 9.0cがインストールされていないパソコンて は、右の画面が表示されます。このようなときは、画面 のメッセージにしたがってDirectXをインストールして

お使いのパソコンによっては、再起動メッセージが表 示されることがあります。このようなときは、画面をキャ ンセルして閉じてください。再起動は手順5で行いま





- [再起動]をクリックします。 パソコンが再起動します。

以上でインストールは完了です。

続いてステップ3以降の手順にしたがって、再生フォルダの登録、本製品の接 続を行います。


右上へつづく



(4) はじめにお読みください 2007年3月30日 第4版発行 発行 株式会社バッファロー

再生フォルダを登録しよう

再生したいファイルがあるフォルダを指定します。




※Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されること があります。このようなときは、[続行]をクリックしてください。



─1 [共有フォルダ]タブを選択します。



-2 [追加]をクリックします。

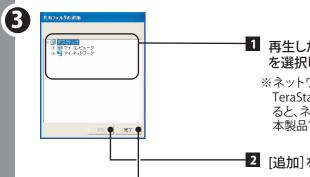


1 再生したいファイルがあるフォルダ を選択します。

※ネットワークドライブ(LinkStationや TeraStationなど)のフォルダを追加す ると、ネットワークドライブのデータを 本製品で再生することができます。

- 2 [追加]をクリックします。

3 [完了]をクリックします。

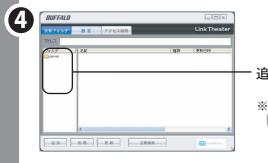

追加したフォルダが表示されます。


※画面を閉じるときは、タイトルバー右の

以上で再生フォルダの設定は完了です。

ネットワークに接続しよう

本製品をネットワークまたはパソコンに取り付けます。


<無線で接続する場合>

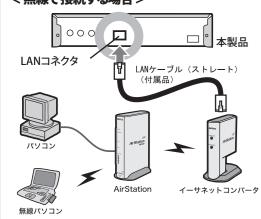

本製品を無線で接続する場合は、別売の 弊社製イーサネットコンバータおよび通信 速度が11Mbps以上のAirStation(アクセス ポイント) が必要です。

※高画質な映像ファイルを再生する場合 は、54Mbps対応製品を推奨します。 11Mbpsの場合、3Mbps以上のファイル を再生するとコマ落ちや音飛びすること があります。


< インターネットをお使いの場合 >

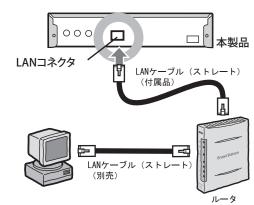

本製品を接続するには、ルータが必要で

お使いの環境にルータがない場合 (DHCPサーバを使用していないとき)は、 本製品のネットワーク設定を手動で行う 必要があります。CDに収録されている電 子マニュアルを参照してネットワーク設定 を行ってください。


< パソコンと直接接続する場合>

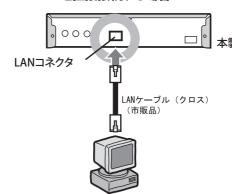

パソコンと本製品を直接接続したい場 合は、市販のクロスケーブルが必要で す。以下のように接続してください。 付属のLANケーブルはストレートケー ブルです。クロスケーブルは別途ご用

テレビに接続しよう


本製品をテレビに接続します。

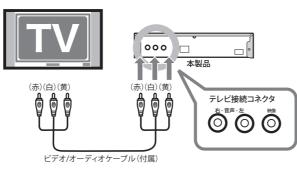




電源ケーブルを接続しよう

本製品に電源ケーブルを接続します。



本製品に電源ケーブルを接続すると、本製品の電源がONになり、テレビにログイン画面が表示 されます(ログイン画面が表示されるまでの起動に1分程度かかります)。





テレビに表示されるログイン画面

※本体の電源スイッチは、押すごとに電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。電源を完全にOFFにするには電源ケーブルをコンセントから取り外してください。また、電源スイッチを3秒以上長押しすると本体のリセットを行うこともできます。


※電源ランプは電源ON時に緑色に点灯し、スタンバイ時に橙色に点灯します。LINKランプはネットワーク接続時に緑色に点灯します。詳しいランプの仕様は電子マニュアルをお読みください。 ※PC-P1LAN Utilityをインストールする前に本製品をネットワークに接続していた場合、ログイン画面が表示されない ことがあります。このようなときは、電源スイッチを3秒以上長押しして本製品を再起動してください。

リモコンに電池を入れよう



リモコンを使用できるように電池を入れます。本製品のリモコンは単4 形乾電池2本で動作します。別途ご用意ください。 リモコン裏面の電池カバーを開け、電池を入れてください。 +と-の向きはリモコンに記載されています。

※+と-の向きに注意して正しく入れてください。

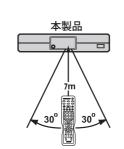

本リモコンを使うときは、リモコンの発光部を本体の受光部に向けま リモコンの使用可能位置については、図を参照してください。

データをテレビで再生しよう

次のようにパソコンやサーバのデータをテレビで再生することができます。

- ※テレビの入力選択は「ビデオ」にするなど本製品を接続した入力端子からの表示ができる状態にしてください。
- ※ファイルによっては再生できない、または音ズレが起きる場合があります。 ※別途、各再生ファイルに対応したコーデックが必要です。
- ※本製品はMPEG-2、MP3を再生します。MPEG-2、MP3以外の形式は自動的にトランスコードして再生します。タスクトレイのアイコン
 を右クリックし表示されたメニュー[画質]で、画質を変更することができます。詳しくは電子マニュアルを参照ください。
- ※トランスコードには以下の動作環境が必要となります。
- ■アプリケーション動作環境

【CPU】Pentium4 1.4GHz以上または同等性能の互換CPU 【メモリ】256MB以上

AVIファイル 画面サイズ640x480ドット 標準画質の場合 【CPU】Windows Vista: 最新のプロセッサ 2.5GHz 以上

Windows XP/2000: Pentium4 1.8GHz以上 / Celeron 1.8GHz以上 / Pentium M 900MHz以上、

Celeron M 1.0GHz以上または同等性能の互換CPUを推奨。 【メモリ】Windows Vista:1GB 以上、Windows XP/2000:512MB 以上を推奨。

- *画面サイズ・ビットレートによっては、上記以外の環境でも再生可能な場合もあります。
- *すべての動作を保証するものではありません。
- *ファイルによっては映像と音声がズレて再生されることがあります。
- *トランスコードして再生した場合、早送り・巻き戻し・コマ送り・スロー再生の操作はできません。 *トランスコードして再生した場合、動画や音楽を停止したところから再開するレジューム機能が働きません
- *映像がコマ落ちするなど滑らかに表示できないときや、ビットレートが8Mbps以上のMPEG-2ファイルを再生したいときは、あらかじめ電子マニュアルに記載の手順でファイルを変換してください。



テレビに表示されているログイン画面で、 [BUFFALO MediaServer]を選択し、リモコンの方 向キー▶ボタンを押します。

※[HOME Server]は、DLNA対応サーバです。[BUFFALO MediaServer]と同様の手順で使用することもできます。 また、本製品以外のDLNA対応プレイヤーからも再生す ることができます。



再生したいジャンルを選択し、リモコンの方向キー ▶ボタンを押します。



再生したいファイルを選択し、リモコンの方向キー ▶ボタンを押します。

選択したファイルが再生されます。再生を停止する には、リモコンの停止ボタンを押してください。

以上でデータの再生は完了です。

本製品の設定の変更方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されて いる電子マニュアルをお読みください。

電子マニュアルを読むには

設定方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してくだ さい。電子マニュアルは、以下の手順で読むことができます。



(3)

ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックして ください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、「続行」をクリック

[マニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。

※マニュアル(PDFファイル)を読むにはAcrobat Readerが必要です。 パソコンにインストールされていないときは、簡単セットアップのメニューから[Acrobat Readerをインストールする]を選択し、[開始]をクリックしてください。Acrobat Readerがインストールさ

本製品ソフトウェアを削除するには

本製品のソフトウェアを削除するときは次の手順でおこなってください。

PC-P1LAN Utilityのアンインストール

※起動サーバ、起動・サーバ管理ツール、トランスコーダをアンインストールします。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[PC-P1LAN]-[アンインストーラ]をクリックし ます。以降は画面の指示にしたがって操作してください。


BUFFALO MediaServerのアンインストール

※MediaServer、リアルタイムトランスコーダをアンインストールします。

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[MediaServer]-[アンインストーラ]をクリックします。以降は画面の指示にしたがって操作してください。

リモコンの操作リファレンス

本製品に付属のリモコンでは次のことができます。

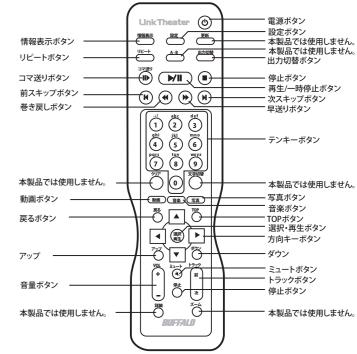

ボタン名	説明		
電源	電源ON/スタンバイ状態を切り替えます。		
情報表示	状態、または再生中のファイルの情報を表示します。		
設定	セットアップ画面を表示します。セットアップ画面表示中に押すとログイン画面が表 示されます。		
リピート	リピート機能を選択します。 OFF→シャッフル→1ファイル繰り返し→全て繰り返し→シャッフル+全で繰り返し		
出力切替	音声出力を切り替えます(左→右→ステレオ)。		
コマ送り	一時停止中に押すとコマ送りになります。再生中に押すとスロー再生になります。 ※MPEG-2以外のファイルではコマ送り、スロー再生はできません。		
再生/一時停止	ファイル一覧画面で押すとファイルを再生します。再生中に押すと一時停止します。		
停止	再生中に押すと再生を停止します。		
前スキップ	前ファイルへ移動します。		
巻き戻し	再生中に押すと巻き戻しします。 巻き戻し速度は押すごとに、x2/x4/x8/x16/x32/x64に変更できます。 ※MPEG-2、MP3以外のファイルでは巻き戻しはできません。		
早送り	再生中に押すと早送りします。 早送り速度は押すごとに、x2/x4/x8/x16/x32/x64に変更できます。 ※MPEG-2、MP3以外のファイルでは早送りはできません。		
次スキップ	次ファイルへ移動します。		
テンキー	数字入力をします。同じボタンを連続して押すことで文字を切り替えることができます。ネットワーク設定で「. (ピリオド)」は、[1]ボタンを2回連続で押すことで入力できます。		
動画	動画フォルダ選択画面を表示します。		
音楽	音楽フォルダ選択画面を表示します。		
写真	写真フォルダ選択画面を表示します。		
戻る	前の画面に戻ります。		
TOP	ログイン画面を表示します。		
方向キー	カーソル移動をします。ファイル一覧表示時に右方向キーを押すとファイルを再生 します。再生中に左方向キーを押すと停止します。		
選択•再生	選択した項目を決定します。		
アップ・ダウン	一覧表示のページアップ・ダウンをします。		
ミュート	消音のON/OFFを切り替えます。		
音量	音量の大きさを調整します。		
トラック	動画や音声ファイルを再生の際、前トラック、次トラックに移動します。		

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境 で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こす

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

受信停告に しいく ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われましたら、こ の商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復する ようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。

・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる

・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

・この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる

右上へつづく 🔻 (2)

右上へつづく

(3)